nevir

NVR-8117 BVM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utiliza el aparato eléctrico, deben seguirse las medidas básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.

2. Antes de usar, compruebe que la tensión de alimentación se corresponde con el que aparece en la placa de identificación del aparato.

3. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.

4. No opere ningún aparato con un cable o enchufe de daños o después de un mal funcionamiento del aparato o se ha dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por una persona de calidad con el fin de evitar un peligro.

6. Utilice por los niños no se pretende, pero previsible, pero sólo se permite con la supervisión.

7. Evite el contacto con partes móviles.

8. Las cuchillas están afiladas, por lo que se debe manejar con cuidado.

9. El uso de fijación, incluida jarra, la tapa superior, no recomendado o vendido por fabricación puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

10. El aparato no se puede utilizar para mezclar con fuerza y sustancia seca, de lo contrario la cuchilla podría ser mitigado.

11. Conecte el aparato antes de acercarse a las piezas que se mueven en su uso.

12. No sumerja la unidad del motor en agua u otros líquidos.

13. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.

14. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el

aparato.

15. No usar en exteriores.

16. Guarde estas instrucciones

17. Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vacíe el recipiente durante la limpieza.

18. Evite a posibles lesiones por mal uso

SÓLO USO DOMÉSTICO

CONOCE TU BATIDORA:

ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que los accesorios estén completos y que la unidad no está dañada. A continuación, vierta un poco de agua en la jarra y mezcle de acuerdo a los pasos siguientes para una o dos veces, y luego derramar. Limpie la cubierta superior, la taza de medición y la jarra con agua tibia.

Advertencia: la cuchilla está afilada, manéjela con mucho cuidado y asegúrese de que el artefacto esté desenchufado de la toma de corriente antes de montar y quitar las piezas.

USO DE LA BATIDORA

1. Para la fijación de la jarra, primero coloque la jarra en la unidad de motor, luego gire en sentido horario (ver figura 1).

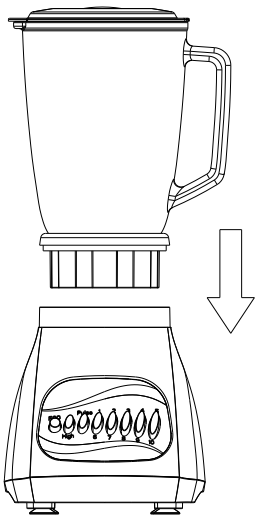

Fig. 1

2. Pele la fruta o las verduras y luego corte en dados pequeños, coloque los trozos de alimento en el frasco. Por lo general, debe añadir cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo que se indica en el frasco. La mejor proporción de la fruta y el agua es 2:3.

Nota: no utilice nunca líquidos hirviendo o ejecutar la unidad vacía.

3. Vuelva a colocar la cubierta superior en el frasco.

4. Puede añadir ingredientes en la jarra a través de la abertura central de la cubierta superior durante la operación, luego coloque la taza de medición, si es necesario. Deje que la pestaña de la taza de medición se alinee con la ranura de la cubierta superior, baja y gire hacia la derecha hasta que el vaso medidor esté en su lugar.

5. Conecte el enchufe a la toma de corriente y ponga el selector de velocidad a la configuración deseada. Puede ajustar la posición de "PULSE" si quiere acelerar el proceso de mezcla. La información detallada de Selector de velocidad es la siguiente figura 2.

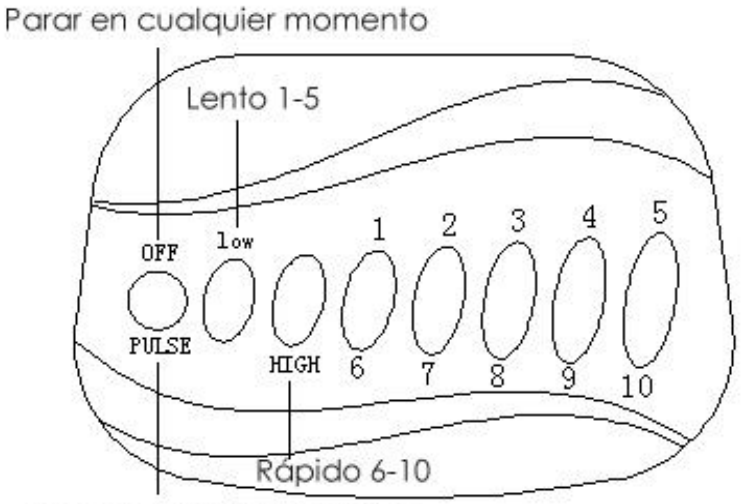

Fig. 2

6. El tiempo de funcionamiento consecutivo no deberá ser superior a 3 minutos.

7. Seleccione la velocidad a la posición "0" una vez que la mezcla se ha mezclado a su consistencia deseada.

8. Gire a la izquierda y retire la jarra de la unidad de motor, retire con cuidado hacia abajo la cubierta superior, y luego vierta para servir.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La función Auto Limpieza puede limpiar la batidora y la cuchilla con facilidad y rapidez, con toda seguridad.

-Vierta un poco de agua tibia y jabón en la jarra y seleccione la velocidad deseada durante unos segundos.

-Retire la jarra y enjuague con agua corriente.

-Si se limpia la superficie exterior de la unidad de motor con un paño húmedo, no utilice productos de limpieza abrasivos. Nunca sumerja la unidad en agua para su limpieza

-Seque todas las piezas y luego vuelva a ponerlas

La cuchilla se puede desmontar para su limpieza completa. Sujete el conjunto de la cuchilla en la parte inferior de la jarra, con cuidado, sáquela girando el

acoplamiento enfáticamente (ver Fig. 3), a continuación, poner la cubierta superior y la taza de medición. Puede limpiar la tapa superior, la jarra, el dosificador y la base de la cuchilla con seguridad en el lavavajillas, pero la temperatura no deberá ser superior a 60 ℃.

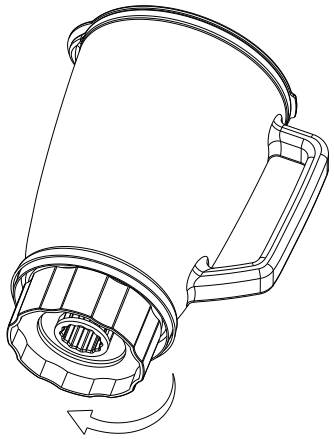

Fig. 3

Si encuentra cualquier problema durante su uso, nunca desmonte la base del motor usted mismo, no hay piezas en el interior. Contactar exclusivamente con el centro de servicio para su revisión y reparación.

CUIDADOS IMPORTANTES

Ao usar o aparelho elétrico, as precauções básicas de segurança abaixo devem ser seguidas:

1. Leia todas as instruções.

2. Antes de usar o cheque que o poder de tensão corresponde à mostrada na placa de identificação do aparelho.

3. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão.

4. Do não operar qualquer aparelho com um cabo de danos ou plugue ou após o mau funcionamento do aparelho ou foi danificado de alguma maneira. Leve o aparelho à assistência técnica autorizada mais próxima para inspeção, conserto ou ajuste.

5. Si o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou o seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente de qualidade, a fim de evitar acidentes.

6. Use por crianças que não se destinam, mas previsível, mas só é permitido com supervisão.

Partes móveis contatar a 7.Avoid.

8. Blades são nítidas, por isso manuseie com cuidado.

9. O uso de fixação, incluindo frasco, a tampa superior, não é recomendado ou vendido pela fabricação pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

10. O aparelho não pode ser utilizado para a mistura de disco e de substância seca, de outro modo a lâmina pode ser arredondada.

11. Ligue fora o aparelho antes de se aproximar de peças que se movem em uso.

12. Não mergulhe a unidade do motor em água ou outros líquidos.

13. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com física reduzida, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.

14. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

15. Não use ao ar livre.

16. Guarde estas instruções

17. Cuidados devem ser tomados ao manusear as lâminas de corte afiadas, esvaziar a taça e durante a limpeza.

18. Evite a lesão potencial de uso indevido.

USO DOMÉSTICO

CONHEÇA SEU BATEDEIRA:

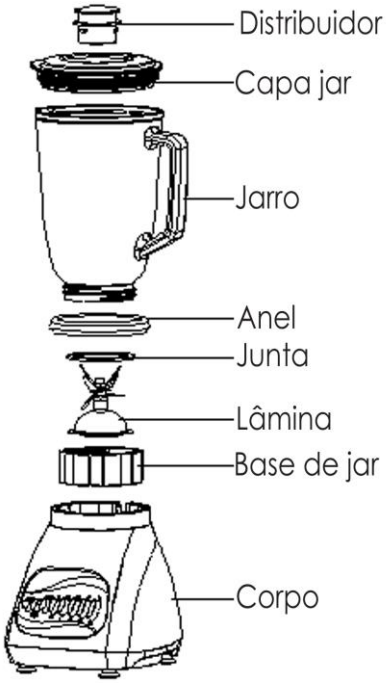

Antes da primeira utilização

Verifique se os acessórios estão completos eo aparelho não está danificado. Em seguida, despeje um pouco de água dentro do frasco e misturar de acordo com as etapas a seguir para uma ou duas vezes, em seguida, despeje fora. Limpa Top Cover, copo de medição, frasco cuidadosamente com água morna.

Atenção: a lâmina é afiada, lidar com muito cuidado e garantir que desligue o aparelho da tomada antes de montar e remover os pedaços.

UTILIZAÇÃO DO BATEDEIRA

1. Para anexar jarro, em primeiro lugar colocar o jarro na unidade de motor, em seguida, transformá-lo em sentido horário (ver imagem 1).

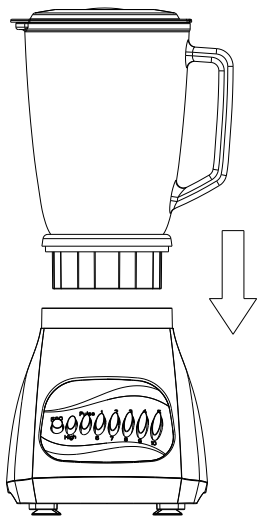

Fig. 1

2. Descascado ou cored a fruta ou vegetais e, em seguida, corte-o em pequenos apêndices, colocar o pedaço de alimentos dentro do frasco. Normalmente certa quantidade de água purificada deve ser adicionado para facilitar o bom funcionamento do aparelho. A quantidade de mistura não deve ultrapassar o nível máximo, conforme indicado no frasco. A melhor proporção de frutas e água é 2:3.

Nota: nunca use líquidos ferventes ou executar o aparelho vazio.

3. Recoloque a tampa superior do frasco.

4. Você pode adicionar ingredientes dentro do frasco com a abertura do centro de tampa superior durante a operação, em seguida, substituir o copo de medição, se necessário. Deixe o guia de medição Cup alinha com a ranhura da tampa superior, colocar para baixo e gire no sentido horário até que o copo de medição no local.

5. Ligue a ficha à tomada de parede e configure o seletor de velocidade para a configuração desejada. Você pode definir a posição "PULSE" se quiser acelerar o processo de mistura. As informações detalhadas de velocidade Selector é o seguinte figura 2.

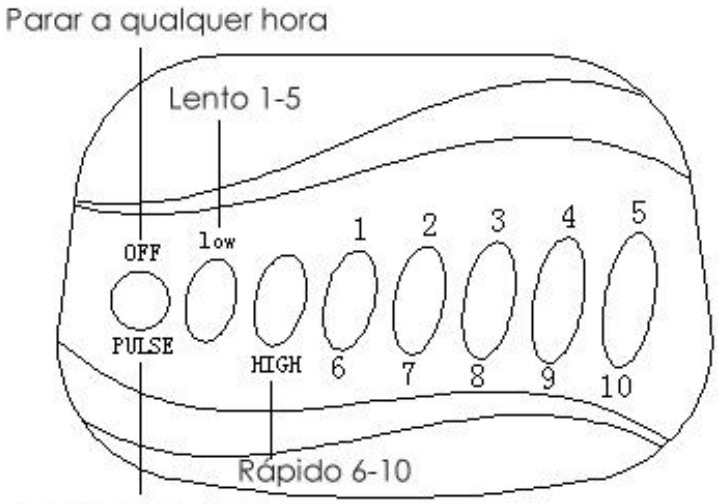

Fig. 2

6. O tempo de operação consecutivos não pode ultrapassar 3 minutos.

7. Gire o seletor de velocidade para "0" Posição uma vez que a mistura foi misturada à sua consistência desejada.

8. Vire anti-horário e remova o jar da unidade do motor, tomar cuidadosamente para baixo a tampa superior, em seguida, despeje e servir.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O recurso Auto Clean pode limpar o conjunto do liquidificador e lâmina de forma fácil, rápida em completa segurança.

-Despeje um pouco de água morna e sabão dentro do frasco e vire o selector de velocidade na posição P por alguns segundos.

-Retire o frasco e lave sob água corrente.

-Limpando a superfície externa da unidade do motor com um pano úmido, não use produtos de limpeza abrasivos. Nunca mergulhe em água para limpeza

-Seque todas as partes e, em seguida, substituí-los

A lâmina pode ser desmontado para limpeza completa. Segure o conjunto de lâmina na parte inferior do frasco com cuidado, pois é afiada, retire-o, girando acoplamento nos outros withershins colaterais enfaticamente (ver Fig. 3), em seguida, colocar a tampa superior, copo de medição, Frasco, conjunto de lâminas para máquina de lavar louça para limpar , são componentes de segurança Asher dishw, mas a definição de temperatura não superior a 60 ℃.

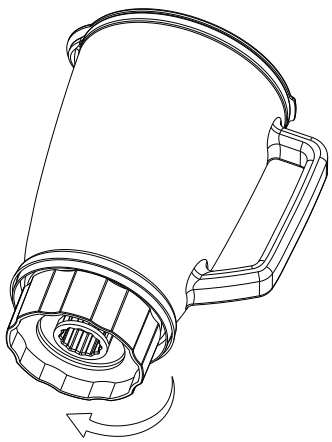

Fig. 3

Se qualquer problema foi encontrado durante o uso nunca desmontar a base do motor por si mesmo, sem peças no interior. Fale somente o serviço autorizado para exame um reparo d.

.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using the electrical appliance, the below basic safety precautions should be followed:

1. Read all instructions.

2. Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate.

3. Do not let cord hang over edge of table or counter.

4. Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

5. If the supply cord is damaged，it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly quality person in order to avoid a hazard.

6. Use by children not intended but foreseeable, but only allowed with supervision.

7. Avoid contacting moving parts.

8. Blades are sharp, so handle carefully.

9. The use of attachment, including jar, top cover, not recommended or sold by manufacture may cause fire, electric shock or injury.

10. The appliance can not be used for blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.

11. Switch off the appliance before approaching parts which move in use.

12. Do not immerse the Motor Unit into water or other liquids.

13. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

14. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

15. Do not use outdoors.

16. Save these instructions

17. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

18. Avoid to potential injury from misuse.

HOUSEHOLD USE ONLY

KNOW YOUR BLENDER:

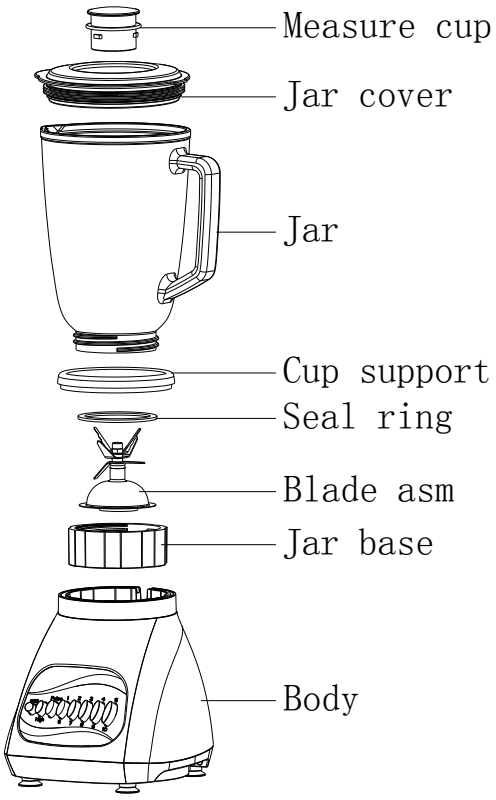

BEFORE THE FIRST USE

Check that the accessories are complete and the unit is not damaged. Then pour a little water into the jar and mix according to the steps below for one or two times, then pour out. Clean Top Cover, Measuring Cup, jar thoroughly with warm water.

Warning: the blade is sharp, Handle with great care and ensure that unplug the appliance from outlet before assembling and removing parts.

USING THE BLENDER

1. For attaching jug, first place the jug into the motor unit, then turn it in clockwise (see fig.1).

2. Peeled or cored the fruit or vegetables and then cut it into small dices, put the food piece into the jar. Usually certain amount of purified water has to be added to facilitate the smooth running of appliance. The amount of mixture should not exceed the max level as indicated on the jar. The best proportion of the fruit and water is 2:3.

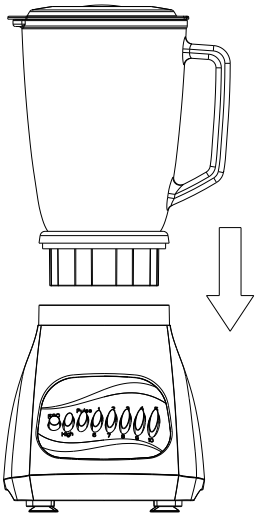

Fig. 1

Note: never use boiling liquids or run the appliance empty.

3. Replace the Top Cover on the jar.

4. You may add ingredient into the jar through the center opening of top cover during operation, then replace Measuring Cup if necessary. Let the tab of Measuring Cup aligns with the groove of Top Cover, put down and turn clockwise until the Measuring cup in place.

5. Connect the plug to the wall outlet and set Speed selector to your desired setting. You can set the "PULSE" position if want to accelerate the process of blending. The detailed information of Speed Selector is as following figure 2.

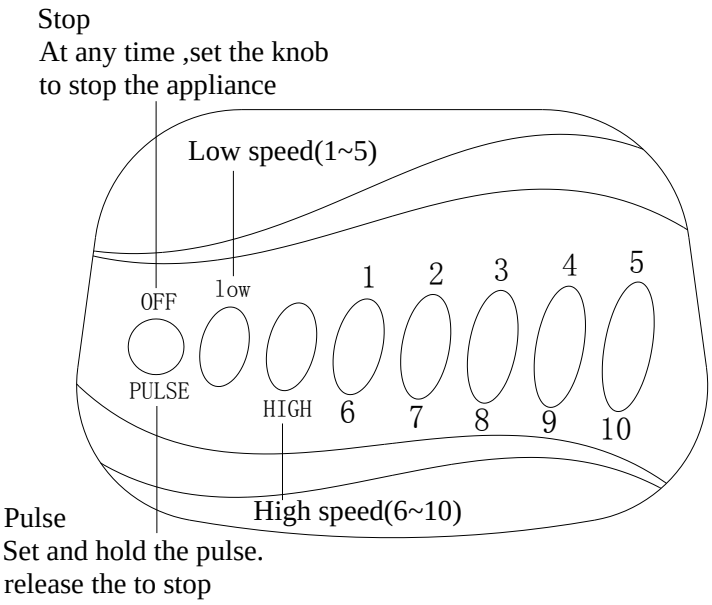

Fig. 2

6. The consecutive operation time shall not exceed 3 minutes.

7. Turn the Speed Selector to "0" Position once the mixture has been blended to your desired consistency.

8. Turn anti-clockwise and remove the jar from the Motor unit, carefully take down the Top Cover, then pour and serve.

CLEANING AND MAINTENANCE

The Auto Clean feature can clean the blender and blade assembly easily, rapidly in complete safety.

-Pour a little warm soapy water into the jar and turn the Speed Selector to P position for a few seconds.

-Remove the jar and rinse under running water.

-Wiping the outer surface of Motor Unit with a damp cloth, do not use abrasive cleansers. Never immerse in water for cleaning

-Dry all parts and then replace them

The blade can be disassembled for complete cleaning. Hold the blade assembly at the bottom of jar carefully, for it is sharp, take it out by turning coupling on the other side withershins emphatically(see Fig 3), then put Top Cover, Measuring Cup, Jar, blade assembly into Dishwasher for clean, they are dishwasher safe components, but the temp setting shall not exceed 60℃.

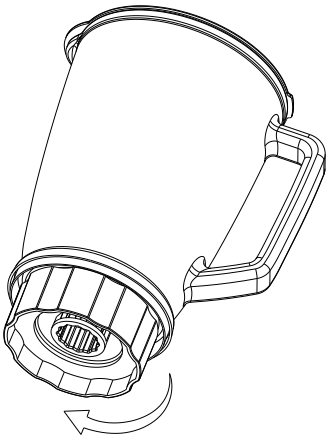

Fig. 3

If any problem has been encountered during use never disassemble the Motor Base by yourself, no user serviceable parts inside. Contact only the authorized service facility for examination and repair.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

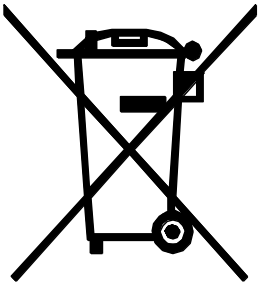

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

EN55014-1: 2006+A1: 2009

EN55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN61000-3-2: 2006+A2: 2009

EN61000-3-3: 2008

EN60335-2-14: 2006+A1: 2008

EN60335-1: 2002+A11:2004+A1:2004+A12

EN62233: 2008

Descripción del aparato: Batidora de vaso

Modelo NEVIR: NVR-8117 BVM

Importador: **NEVIR, S.A**.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.

C/ Canteros, 14

Parque Empresarial Puerta de Madrid

28830 San Fernando de Henares, Madrid

España